


MANUEL DE LA PRISE MURALE AVEC DOUBLE USB



10.35.0010



Veillez lire et suivre ces instructions afin d'éviter tout dommage sur le produit. Les dommages résultant de l'utilisation incorrecte de l'article ainsi que du non-respect des consignes de sécurité ne sont pas couverts.

Conseils de sécurité importants :

- Lisez les instructions avant utilisation.
- Pour vous protéger contre les chocs électriques ou les blessures corporelles, ne manipulez pas la prise de courant ou les câbles près d'un liquide.
- N'exposez pas la prise à des températures extrêmes. Il doit être utilisé dans des environnements modérés.
- Ne traitez pas le produit autrement que ce qui n'est pas indiqué dans ce manuel.
- N'essayez pas de le réparer, toute réparation ou service ne doit être effectué que par du personnel qualifié.
- Le produit ne peut pas être ouvert ou modifié par ses composants. Le fabricant n'est responsable d'aucune interférence radio ou télévisuelle causée par des modifications non autorisées.
- L'appareil n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec elle, ou permettre aux enfants d'y introduire des objets étrangers.
- Ne nettoyez jamais la surface de l'appareil avec des solvants, des diluants de peinture, des nettoyeurs ou d'autres produits.
- Enregistrez ces instructions.

Utilisation :

Ce produit est utilisé comme une prise de courant et dispose de 2 ports USB supplémentaires pour charger les appareils électroniques avec une tension de 5V DC/2.4A.

Il ne peut être utilisé et installé que tel que décrit dans ce manuel. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants ou des personnes sans expérience ni connaissance de son utilisation, à moins d'instructions et supervisées par une personne responsable de leur sécurité.

Conditionnement :


- 1 x Prise de courant Schuko.
- 1 x Plaque de fixation.
- 1 x Beautificateur.
- 2 x Vis.

Caractéristiques techniques :

Prise de courant Schuko : connexion par câble électrique à 3 fils (16A, 250V AC) : conducteur de phase (L), conducteur neutre (N) et mise à la terre (⊕).

Sorties USB : DC 5V et 2,4 Amps maximum, soit un ou entre les deux.

Dimensions :

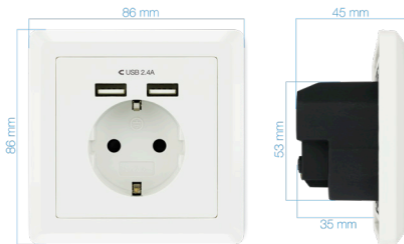

Installation :



En cas de doute, installez-vous par le personnel qualifié.


1. Utilisez un contrôleur de tension pour vérifier la tension donnée au conducteur de phase (L), généralement noir, brun ou gris, avant d'installer le produit.
2. Couper l'alimentation avant d'installer le produit. Démarrer l'installation de la prise de courant seulement après s'assurer qu'il n'y a pas de tension dans les câbles.

3. Installez la double prise USB sur le mur :

- Placez la plaque de fixation (1) sur le mur avec l'↑UP sur le vissez-le avec les deux vis incluses dans le produit.
- Connectez les trois câbles à la prise de courant schuko (2) et fixez-les avec la vis correspondante :
 - L : câble brun, noir ou gris.
 - N : câble bleu.
 - ⊕ : câble vert et jaune.

* Les couleurs des câbles spécifiés sont les plus courantes.

- Incorporer la prise schuko avec les câbles reliés à la plaque de montage placée sur le mur (1).
- Placez sur les deux (1) et (2) la lunette (3) laissant l'↑UP de l'arrière au sommet.

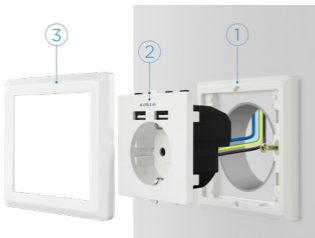

Sensibilisation à l'environnement :



Conformément à la réglementation européenne sur les déchets 2002/96/EG, ce symbole du produit ou de son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Vous devez vous assurer que ce produit est éliminé correctement, en évitant les conséquences négatives possibles pour l'environnement et la santé humaine, qui pourraient autrement être causées par une mauvaise manipulation des résidus de ce produit.

Certifications de produits :

CE

RoHS

